

Barra de Sonido

K-SB80BT

POTENCIA DE SALIDA RMS
15W x 2 + BASS: 50W

MANUAL DE USUARIO

KALLEY

Por favor conserve estas instrucciones.

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nueva BARRA DE SONIDO antes del primer uso.

PARTES BARRA DE SONIDO

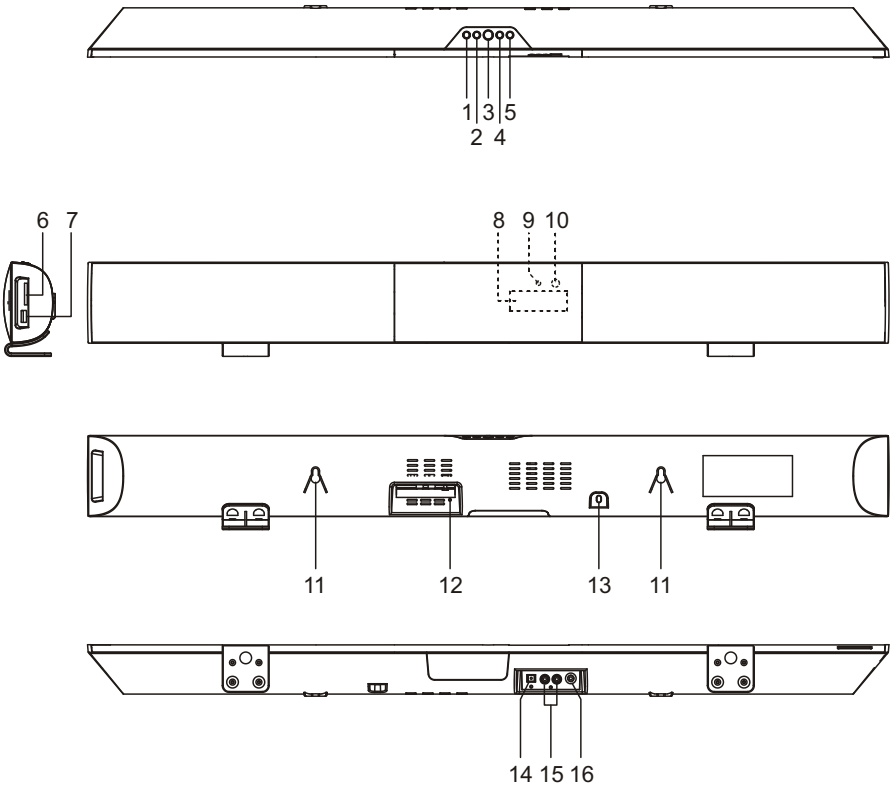

1. BOTÓN VOLUMEN -
2. BOTÓN VOLUMEN +
3. BOTÓN STANDBY
4. BOTÓN MODO
5. BOTÓN PAIR / PLAY / PAUSE
6. RANURA TARJETA SD / MMC
7. PUERTO USB
8. PANTALLA LCD
9. INDICADOR BLUETOOTH
10. SENSOR REMOTO
11. AGUJEROS PARA INSTALAR
12. ANTENA FM
13. CABLE DE ENERGIA AC
14. JACK OPTICAL IN
15. JACK AUX IN
16. JACK LINE IN

CONTROL REMOTO

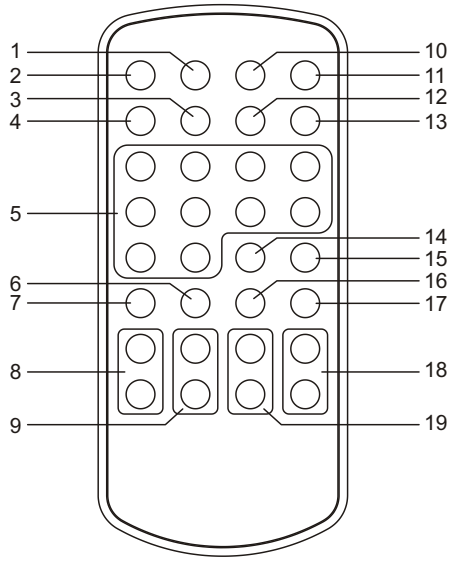

1. BOTÓN SLEEP
2. BOTÓN MODO
3. BOTÓN RELOJ
4. TEMPORIZADOR
5. BOTONES NUMÉRICOS
6. BOTÓN DE VOZ
7. BOTÓN EQUALIZADOR
8. BOTÓN BASS +/-
9. BOTÓN TREBLE +/-
10. BOTÓN MUTE
11. BOTÓN STANDBY
12. BOTÓN TUNING / SKIP / BUSCAR HACIA ATRAS
13. BOTÓN TUNING / SKIP / BUSCAR HACIA ADELANTE
14. BOTÓN MEMORIA
15. BOTÓN PAIR / PLAY / PAUSE
16. BOTÓN MÚSICA
17. BOTÓN PELÍCULA
18. BOTÓN VOL +/-
19. BOTÓN CH +/-

FUENTE DE ENERGÍA

Conecte el cable de energía AC al enchufe para conectar a la energía principal.

CONFIGURAR LA FUNCIÓN SLEEP

Para apagar automáticamente la barra de sonido, es posible configurar el temporizador durante la reproducción siguiendo las siguientes instrucciones:

Durante la reproducción, en el control remoto presione el botón SLEEP varias veces para ver las opciones de tiempo de la función SLEEP, cuando el tiempo deseado para apagarse aparezca en la pantalla, deje de presionar el botón SLEEP. Una vez que el tiempo de la función SLEEP ha caducado, la barra de sonido se apagara.

Durante la reproducción, presione el botón SLEEP solo una vez para comprobar el tiempo restante.

AJUSTAR EL RELOJ

En el modo de STANDBY, presione y mantenga presionado el botón RELOJ en el control remoto hasta que la hora parpadee en la pantalla, use los botones TUNING / SKIP / SEARCH del control remoto para ajustar la hora y confirmar su ajuste, presionando el botón RELOJ en el control remoto de nuevo, los minutos comenzaran a parpadear en la pantalla, presione el botón TUNING / SKIP / SEARCH en el control remoto para ajustar los minutos, luego presione el botón RELOJ en el control remoto de nuevo para confirmar el ajuste.

Durante la reproducción, presione y mantenga pulsado el botón RELOJ en el control remoto para ver la hora actual.

NOTA: El reloj solo puede ajustarse en el modo STANDBY.

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR

1. En el modo STAND BY, presione y mantenga presionado el botón TEMPORIZADOR en el control remoto. La hora comenzará a parpadear en la pantalla con el icono del temporizador "T".
2. Presione el botón TUNING / SKIP / SEARCH en el control remoto para ajustar la hora.
3. Presione el botón TEMPORIZADOR para confirmar. Los minutos en la pantalla comenzarán a parpadear.
4. Presione el botón TUNING / SKIP / SEARCH en el control remoto para ajustar los minutos.

5. Presione el botón TEMPORIZADOR en el control remoto para confirmar el ajuste.
6. Después que el tiempo ha sido programado, la barra de sonido encenderá la radio de forma automática.
7. La función de temporizador puede ser desactivado o activado al presionar brevemente el botón TEMPORIZADOR en el control remoto.

REPRODUCCIÓN MEMORIA USB O TARJETA SD/MMC

1. Encienda la barra de sonido, inserte una memoria USB o una tarjeta SD / MMC en la barra de sonido.
2. Presione el botón MODE varias veces para cambiar a modo USB o TARJETA SD. La reproducción se iniciará automáticamente.
3. Presione el botón TUNING SKIP / SEARCH FORWARD en el control remoto para ir a la siguiente canción, presione y mantenga presionado para buscar a través de la canción hacia adelante.
4. Presione el botón TUNING SKIP / SEARCH BACKWARD en el control remoto para ir a la canción anterior, presione y mantenga presionado para buscar a través de la canción hacia atrás.
5. Utilice los botones numéricos para introducir el número de la canción para que desea reproducir.

CONEXIÓN BLUETOOTH

Este aparato puede recibir señal de audio estéreo desde un dispositivo BLUETOOTH de audio estéreo.
1. Encienda la barra de sonido, cambie al modo Bluetooth presionando el botón MODE varias veces.
2. El Indicador luminoso parpadeara rápidamente mientras se realiza la conexión.
3. Active el Bluetooth del dispositivo de audio externo.
4. Realice la conexión con K-SB80BT (la barra de sonido) en el dispositivo de audio externo. Si le solicita contraseña, introduzca "0000".
5. Si la conexión es realizada el indicador luminoso se encenderá de color azul y la barra de sonido esta lista para transmitir música.
6. Durante la reproducción, presione el botón PLAY / PAUSE para interrumpir o reanudar la reproducción.

7. Durante la reproducción, presione el botón TUNING / SKIP / SEARCH FORWARD para ir a la siguiente canción, presione el botón TUNING / SKIP / SEARCH BACKWARD dos veces para ir a la canción anterior.
8. Durante la reproducción, presione y mantenga presionado el botón TUNING / SKIP / SEARCH para buscar a través de la canción actual hacia adelante o hacia atrás.

NOTA:

- El modo de conexión se cancelará aproximadamente en 1,5 minutos.
- Los pasos anteriores son genéricos para conectar un dispositivo Bluetooth, para obtener instrucciones más específicas sobre la conectividad Bluetooth para el dispositivo, consulte el manual del fabricante de su dispositivo de audio.
- Una vez que la unidad entre en el modo BLUETOOTH se conectará automáticamente al último dispositivo externo de BLUETOOTH al que se haya conectado.

VUELVA A CONECTAR AL DISPOSITIVO BLUETOOTH DE AUDIO

Si el dispositivo ya está conectado con el K-SB80BT, pero se desconecto incluso con ambos dispositivos Bluetooth activados. Usted puede volverlos a conectar con los siguientes pasos:
1. Mantenga pulsado el botón de PAIR en la barra de sonido o en el control remoto para volver a conectar el dispositivo de audio. El indicador Bluetooth parpadeara durante aproximadamente 1,5 minutos hasta realizar la conexión.
2. Seleccione K-SB80BT en el dispositivo de fuente de audio para realizar la conexión. El indicador luminoso Bluetooth se volverá de color azul si el K-SB80BT y el dispositivo se han vuelto a conectar con éxito.

EFECTOS EQUALIZADOR

Durante la reproducción, presione el botón EQUALIZADOR en el control remoto varias veces para desplazarse por las opciones de EQUALIZADOR; cuando su efecto EQUALIZADOR deseado aparezca en la pantalla, deje de presionar el botón.

RADIO FM

Sintonizar la radio FM

1. Encienda la barra de sonido, cambie a FM (RADIO) presionando el botón MODE varias veces.
2. Presione el botón TUNING / SKIP / SEARCH del control remoto para sintonizar la emisora de radio. Mantenga pulsado el botón TUNING / SKIP / SEARCH del control remoto para buscar automáticamente la emisora de radio hacia adelante o hacia atrás respectivamente (Cuando una emisora de radio se encuentra disponible, la barra de sonido va a transmitir de inmediato y la búsqueda se detendrá). Durante la búsqueda automática, presione el botón TUNING / SKIP / SEARCH en el control remoto para detener la búsqueda.
3. En el modo de radio, es posible acceder a la frecuencia a través de los botones numéricos del mando a distancia. Por ejemplo, presione los botones 8, 9 y 8 para llegar a 89,8 MHz.

GUARDAR LA EMISORA DE RADIO FAVORITA

1. Durante la reproducción, presione el botón MEMORIA en el control remoto para almacenar la emisora actual hasta que el número de memoria parpadee en la pantalla.
2. Use los botones CH + o CH-botones en el control remoto para seleccionar el numero de memoria para el almacenamiento de la emisora.
3. Confirme su selección presionando el botón MEMORIA en el control remoto.
4. Durante la reproducción de radio, presione los botones CH + o CH- en el control remoto varias veces para escuchar las emisoras almacenadas.

SILENCIAR LA BARRA DE SONIDO

Durante la reproducción, presione el botón MUTE en el control remoto para silenciar el audio. Presione el botón de nuevo para reanudar el audio.

AJUSTE DEL NIVEL DE VOLUMEN/TREBLE/BASS

Presione los botones VOLUME + / - , o TREBLE + / - , o BASS + / - del control remoto para ajustar el nivel de volumen, el efecto o los efectos agudos graves.

MODOS DE AUDIO PROFESIONAL

Durante la reproducción, presione los botones de voz, música o películas en el control remoto para cambiar entre los modos de voz, música y películas de audio para obtener sonido de alta definición. Los modos de audio pueden revelar los personajes y los detalles del sonido de la voz y la música de la película y hacer que pareciera que estuvieras allí.

CONEXIÓN A OTROS DISPOSITIVOS

AUDIO IN

1. Conecte las tomas AUX IN de la barra de sonido a otro dispositivo de audio, por ejemplo, un reproductor de DVD con un cable RCA.
2. Encienda la barra de sonido y el dispositivo de audio.
3. Presione repetidamente el botón MODE para cambiar al modo AUX IN.
4. Use los propios controles del dispositivo de audio conectado para comenzar a reproducir música a través de la barra de sonido.

LINE IN

Siga los pasos para conectar la barra de sonido a otro dispositivo de audio:

1. Conecte el dispositivo de sonido en el JACK LINE IN de la barra de sonido con el cable LINE OUT.
2. Presione el botón STANDBY para encender la barra de sonido.
3. Presione el botón MODE varias veces para cambiar la barra de sonido al modo LINE IN.
4. Encienda el dispositivo y este comenzara a reproducir.

ENTRADA ÓPTICA

1. Conecte un cable de audio digital óptico a la salida óptica de la fuente de audio y OPTICAL IN de la barra de sonido.
2. Alimentación de la barra de sonido y la fuente de audio.
3. Presione el botón MODE varias veces para cambiar al modo OPT.
4. Ahora el dispositivo de audio conectado se reproducirá a través de la barra de sonido.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SINTOMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCION
El Sonido de la radio es distorsionado	1. La emisora no está sintonizada. 2. No hay suficiente señal en el área.	1. Sintonice bien la emisora. 2. Utilice la antena para una mejor recepción de la señal.
No hay sonido en el radio.	1. La barra de sonido no esta en modo de radio. 2. El volumen esta silenciado o al mínimo.	1. Presione el botón MODE varias veces hasta llegar a Radio. 2. Ajuste el nivel de volumen o presione el botón MUTE para volver a tener sonido.
No hay sonido en el modo de bluetooth	1. La barra de sonido no está conectada al dispositivo de audio. 2. La barra de sonido esta fuera del rango de alcance 3. El volumen esta silenciado o al mínimo..	1. Siga las instrucciones en el manual para conectar el dispositivo de audio. 2. Reposicione la barra de sonido para que este dentro del rango de funcionamiento Bluetooth. 3. Ajuste el nivel de volumen o presione el botón MUTE para volver a tener sonido..
El sonido se escucha distorsionado en los modos Bluetooth/AUX/Line in.	La fuente de sonido esta distorsionada.	Si la fuente de sonido original del dispositivo externo es de baja calidad o esta distorsionado, esto se notara fácilmente con parlantes de alta potencia. Trate de colocar una fuente de audio diferente.
No hay sonido en los modos AUX/Line in.	1. La barra de sonido no está conectada de manera apropiada al dispositivo externo. 2. El volumen esta silenciado o al mínimo.	1. Siga las instrucciones en el manual para conectar el dispositivo externo. 2. Ajuste el nivel de volumen o presione el botón MUTE para volver a tener sonido.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras y ningún objeto con líquido, como jarrones, evite colocarlos sobre el aparato.
- La toma de corriente o el enchufe del adaptador CA se utilizan como dispositivos de desconexión. El dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente accesible. Para desconectar completamente la alimentación eléctrica, debe desconectar la toma de corriente o el adaptador de corriente.
- No coloque sobre el aparato fuentes de llama, como velas encendidas.
- Debe dejar una distancia mínima de 2,0 cm alrededor del aparato para una ventilación adecuada. La ventilación no debe impedirse al cubrir las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- El uso del aparato es permitido en climas tropicales y/o moderados.
- La placa de identificación está situada en la parte posterior del aparato.

KALLEY